

《 事務所内の弊社PCの電源の切り方 》

S100シリーズ・HR5000PCシリーズ 会員管理有り

設置されているホールコンピュータや各種サーバを

ホスト端末(S100DC/HC、HR5000PC系)→待機サーバ(DR)→貯玉サーバ(DS)

の順番で電源を切断して下さい。※上記に無い機器は飛ばして下さい。

事務所内に複数あるPCは、モニターやPC付近に設置してあるマスタービュー(CPU切替器、下図参考)に接続されている1台のモニター、キーボード、マウスを切り替えて使用しています。今回の作業は切り替えながら操作します。

マスタービュー(CPU切替器) ※導入時期によってモデルが異なります。

ATEN CS-84A



黒いボタンを押すと画面が切り替わります。

ATEN CS-124A



白いボタンを押すと画面が切り替わります。

通常は、

- 1番:ホスト端末(S100DC/HC、HR5000PC系)
- 2番:貯玉サーバ(DS)
- 3番:待機サーバ(DR)
- 4番:その他機器、又は空き


となっておりますが、設置状況により位置が異なる場合があります。

- ① 下図のホスト端末(S100DC/HC、HR5000PC系)でタイトル画面に戻ってからキーボードの「Ctrl」+「Alt」+「Delete」キーを同時に押し、「Windowsのセキュリティ画面」を表示します。



起動後のS100DC/HCの初期画面


- ② 画面に表示されている6つのボタンの内、「シャットダウン(S)」をクリックします。

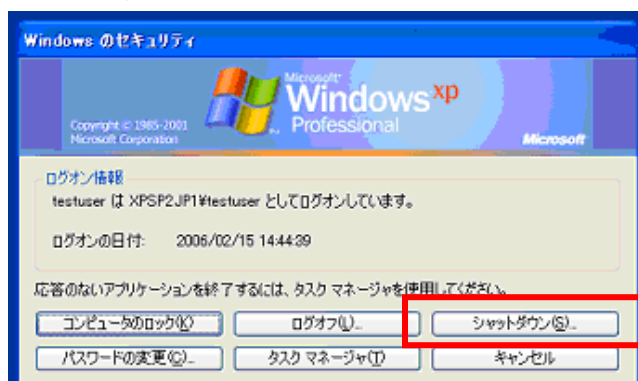

- ③ 「実行する操作を選択してください。」画面で「シャットダウン」を選択して「OK」をクリックします。Windowsが終了し画面が消えてPCの電源ランプが消灯します。




- ④ マスタービュー(CPU切替機)のボタンを押して、下記の待機サーバ(S100DRLR)の画面に切り替えます。(画面上部に「TR50DRメイン」と表示されています。)

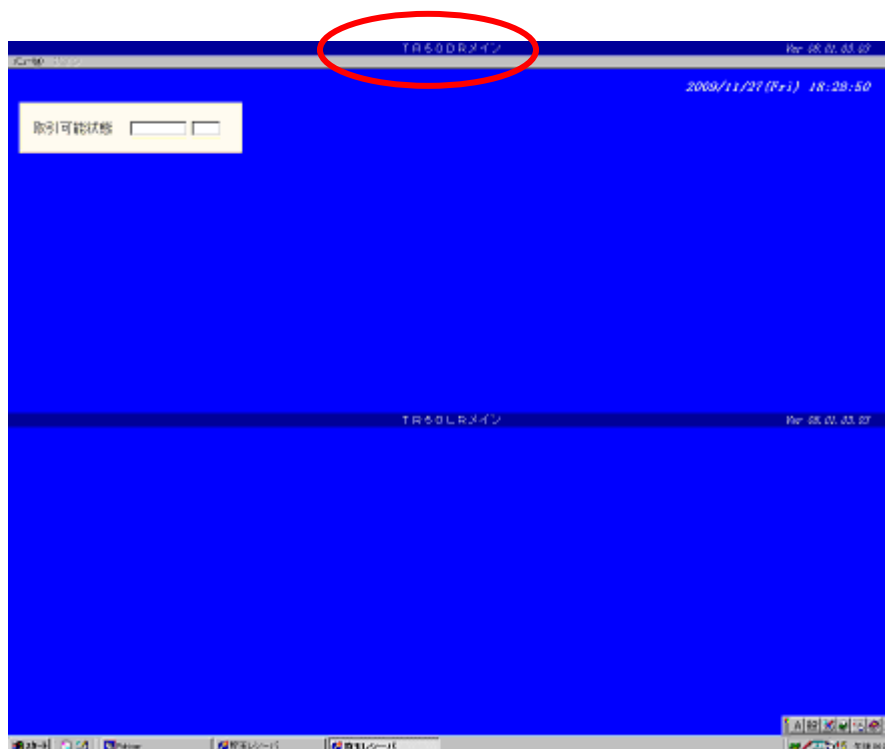

通常時のS100DRLR画面

- ⑤ 同じくキーボードの「Ctrl」+「Alt」+「Delete」キーを同時に押して「Windowsのセキュリティ画面」を表示します。
- ⑥ 画面に表示されている6つのボタンの内、「シャットダウン(S)」をクリックします。
- ⑦ 「実行する操作を選択してください。」で「シャットダウン」を選択して「OK」をクリックします。Windowsが終了し画面が消えてPCの電源ランプが消灯します。
- ⑧ マスタービュー(CPU切替機)のボタンを押して、下記の貯玉サーバの画面に切り替えます。(画面上部に「TR50DSメイン」と表示されています。)

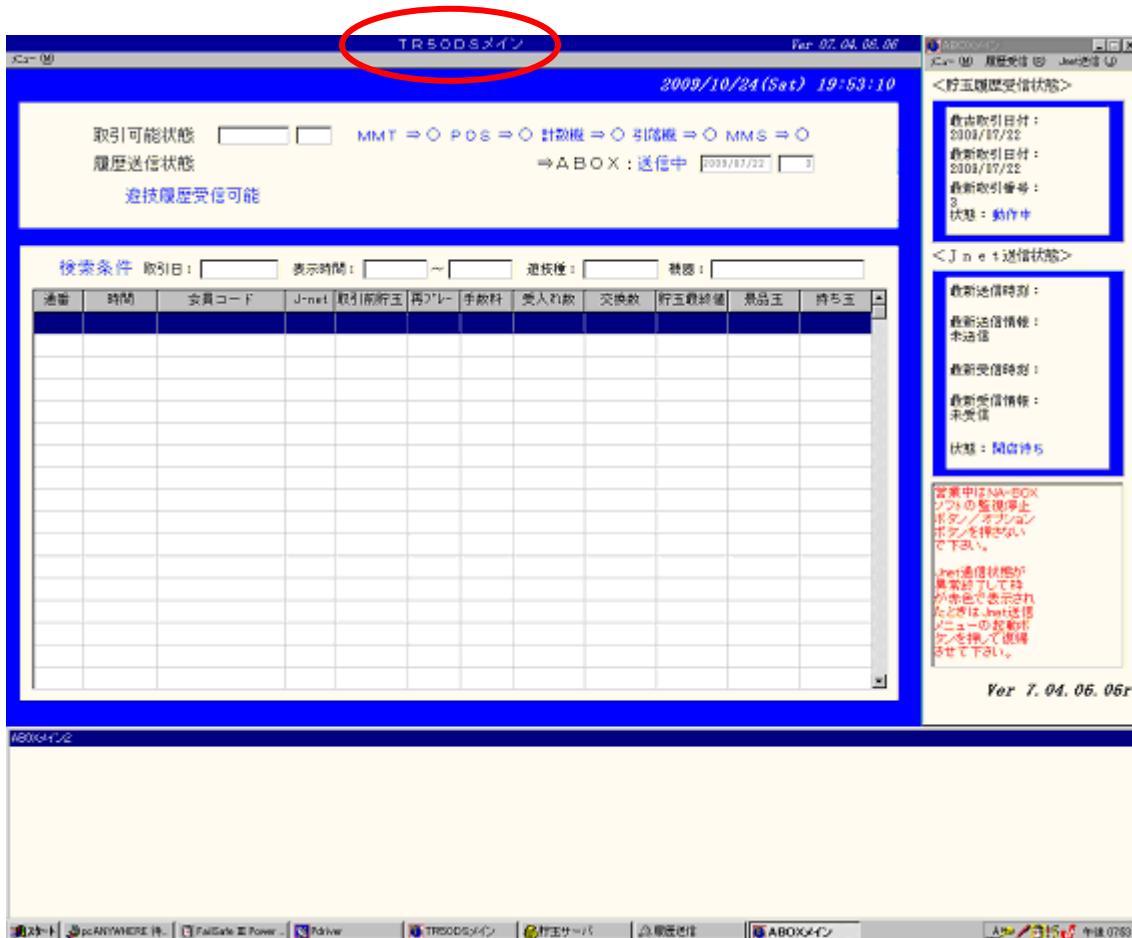


通常時のS100DSNA画面 ※導入システムタイプによって画面が若干異なります。

- ⑨ 同じくキーボードの「Ctrl」+「Alt」+「Delete」キーを同時に押して「Windowsのセキュリティ画面」を表示します。
- ⑩ 画面に表示されている6つのボタンの内、「シャットダウン(S)」をクリックします。
- ⑪ 「実行する操作を選択してください。」と表示されたら「シャットダウン」を選択して「OK」をクリックします。Windowsが終了し画面が消えてPCの電源ランプが消灯します。

- ⑫ 全てのPCの電源を切り終わったら、UPS(無停電電源装置)前面の電源ボタンを押し、UPSの電源を切ります。

各PCに1台ずつ接続されていますので全て切ります。

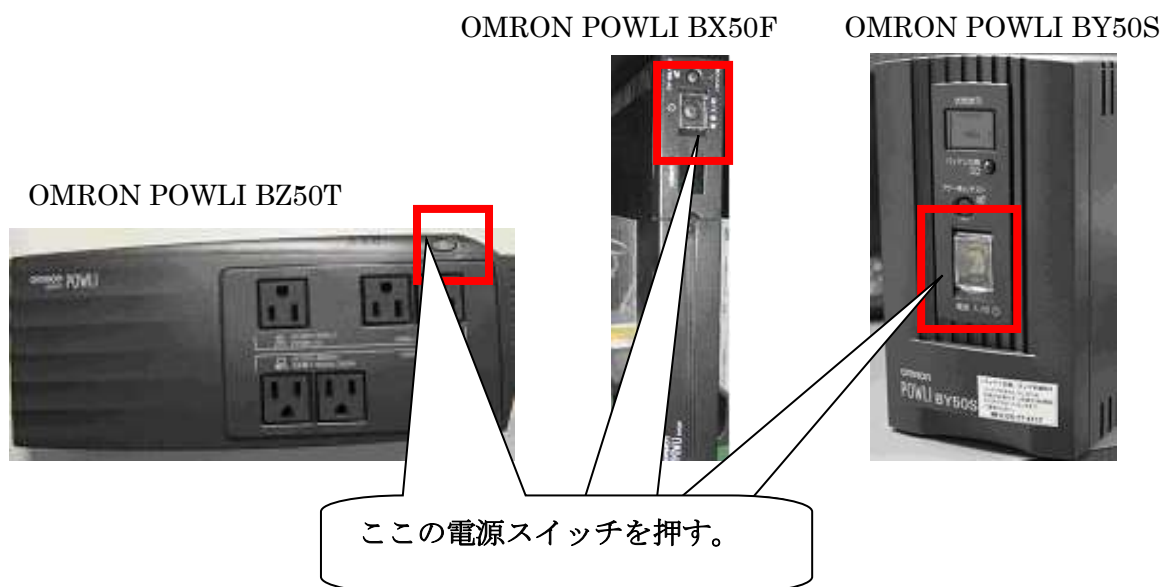


- ⑬ 全てのUPSの電源を切り終わったら、UPSの背面から出ている電源ケーブルを元電源のコンセントから抜いて下さい。全てのUPSで行って下さい。

※抜くのはUPS自体の電源コンセントです。

UPSの背面に接続されているPCの電源コンセントやUSBケーブルではありませんので抜かないで下さい。

※万が一、電気点検等により負荷がかかり、最悪PCが故障してしまうことを回避する為にも、必ず電源コンセントを抜いて頂く様にお願いします。

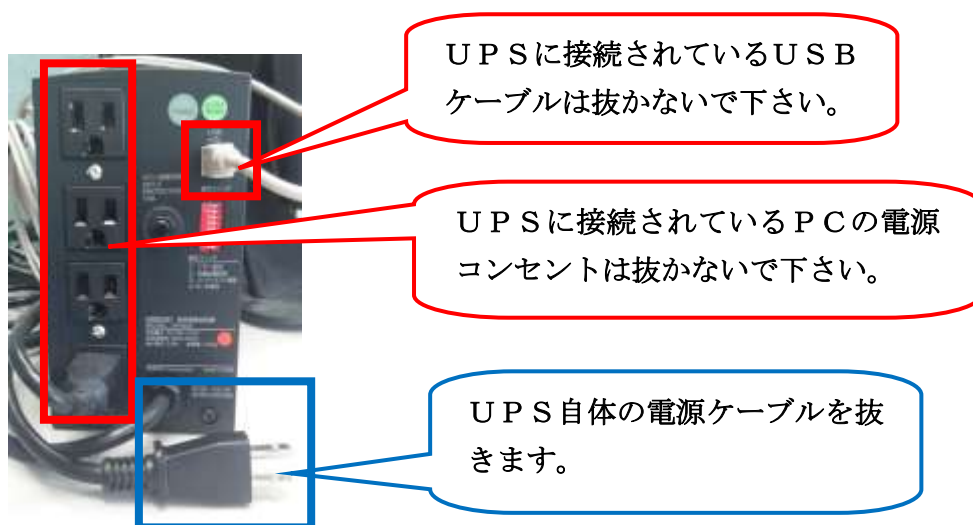

《 事務所内の弊社PCの電源の入れ方 》

必ず、

貯玉サーバ(DS)→待機サーバ(DR)→ホスト端末(S100DC/HC、HR5000PC系)

の順番で電源を入れます。

- ① UPS(無停電電源装置)前面の電源ボタンを押して電源を投入します。
- ② PC本体の電源ボタンを押して電源を投入します。その後は自動的に通常画面(電源の切り方の画像を参考)まで立ち上がります。

※ 全てのシステムが起動完了するのに約10分～15分かかります。
この間、マウス・キーボードは一切操作しないで下さい。

もしエラー表示や正常に起動しない場合は、以下までご連絡下さい。

＜ 操作方法に関するお問合せ先 ＞

サンタック コールセンター TEL:0587-55-1110